

## GT-S5611

## Korisnički priručnik


- Neki se sadržaj može razlikovati od onog na vašem uređaju ovisno o regiji ili davatelju usluga.
- Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju.
- Ovaj proizvod sadrži određene besplatne programe i programe otvorenog koda. Točni uvjeti licenci, izjave o odgovornosti, potvrde i obavijesti dostupni su na Samsungovoj internetskoj stranici na adresi [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com).

www.samsung.com

Printed in Korea  
GH68-40226S Rev.1.1  
Croatian. 02/2014



### Izgled uređaja

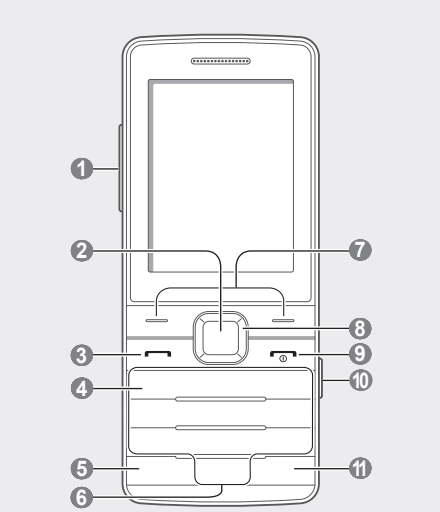


- Tipke glasnoće**  
Prilagođavanje glasnoće telefona u neaktivnom načinu rada; Slanje SOS poruke
- Tipka Potvrdi**  
Na početnom zaslonu pristupite zaslonu izbornika; Na zaslonu Meni odaberite označenu opciju menija ili potvrdite unos  
*Tipka može funkcionirati drugačije ovisno o području gdje se nalazite*
- Tipka Biranje**  
Upućivanje ili prihvatanje poziva; Na početnom zaslonu preuzmite nedavno birane pozive te propuštene ili primljene pozive
- Tipka Glasovna pošta**  
S početnog zaslona pristupite govornoj pošti (pritisnite i držite)
- Tipka Zaključaj tipkovnicu**  
S početnog zaslona zaključajte ili otključajte tipkovnicu (pritisnite i držite)
- Alfanumeričke tipke**
- Funkcijske tipke**  
Izvršite radnje naznačene na dnu zaslona
- Navigacijska tipka**  
Na zaslonu Meni pomičite se kroz opcije menija
- Tipka Napajanje**  
Uključuje ili isključuje uređaj (pritisnite i držite); prekid poziva; Na zaslonu Meni otkažite unos i vratite se na početni zaslon
- Gumb kamere**  
Na početnom zaslonu uključite kameru; U načinu kamere snimite fotografiju ili video
- Tipka Tihi način rada**  
S početnog zaslona aktivirajte ili deaktivirajte bežumni način rada (pritisnite i držite)

Uređaj će prikazivati sljedeće oznake statusa pri vrhu zaslona:

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Nema SIM kartice		Uključena je značajka SOS poruke
	Nema signala		Uključen je normalni profil
	Jačina signala		Uključen je bežumni profil
	Pretraživanje mreža		Povezano s računalom
	Povezano s GPRS mrežom		Bluetooth funkcija uključena
	Povezano s EDGE mrežom		Uključen je alarm
	UMTS mreža je spojena		U tijeku je reprodukcija glazbe
	Razina napunjenosti baterije		Zaustavljena je reprodukcija glazbe
	U tijeku je poziv		Uključen je FM radio
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva		Roaming (izvan područja matične mreže)
	Nova tekstualna poruka (SMS)		Umetnuta je memorijska kartica
	Nova multimedijaska poruka (MMS)		Profil Bez mreže
	Nova poruka govorne pošte		Trenutno vrijeme
	Nova push poruka		

### Punjenje baterije

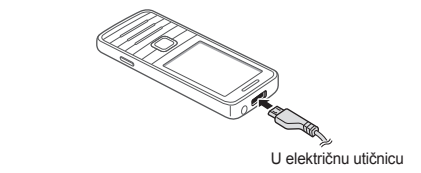

U električnu utičnicu


- Uključite manji kraj punjača u višenamjensku utičnicu na uređaju, a veći kraj uključite u električnu utičnicu.
- Kada se uređaj do kraja napuni, odspojite ga s punjača. Punjač najprije isključite iz uređaja, a potom ga isključite iz električne utičnice.

- Koristite samo punjače, baterije i kabele koje je odobrila tvrtka Samsung. Punjači i kabeli koji nisu odobreni mogu uzrokovati eksploziju baterije ili oštećenje uređaja.
- Nemojte vaditi bateriju prije nego što uklonite punjač. Na taj biste način mogli oštetiti uređaj.

- Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvući iz strujne utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

### Umetanje memorijske kartice (dodatno)

Uređaj prihvaća memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 16 GB. Ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice, neke kartice možda neće biti kompatibilne s uređajem.

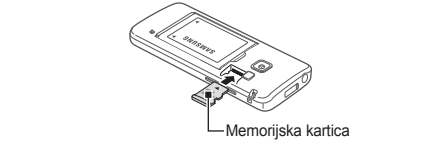

Umetnite memorijsku karticu kao što je prikazano na crtežu.

- Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Ne koristite oštre alate za uklanjanje memorijske kartice iz uređaja.

### Uključivanje i isključivanje uređaja

#### Uključivanje uređaja

Pritisnite i držite [**☞**], a zatim upišite PIN i po potrebi pritisnite <OK>.

#### Isključivanje uređaja

Pritisnite i držite [**☞**].

- Ako se baterija posve isprazni ili ako je izvadite iz uređaja, vrijeme i datum vratit će se na zadane vrijednosti.

### Pristup menijima

Pristup izbornicima ili mogućnostima uređaja,

Navigacijska tipka	Pomicanje do svakog menija.
Tipka Potvrdi	Pokretanje menija ili aplikacije.
<Meni>	Otvaranje zaslona Meni.
<Nazad>	Vratite se na prethodni zaslon.
[ <b>☞</b> ]	Zatvorite izbornik ili aplikaciju i vratite se na početni zaslon.

- Kada pristupate meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji se nalazi na SIM kartici. Pojednosti zatražite od davatelja usluga.
- Samsung nije odgovoran za mogući gubitak šifri ili osobnih podataka, kao ni za druge štete prouzročene korištenjem nelegalnog softvera.

### Unos teksta

#### Promjena načina unosa teksta

Pritisnite [ <b>#</b> ]	Promjena velikih slova u mala i obrnuto ili prebacivanje u brojčani način.
Pritisnite i držite [ <b>#</b> ]	Naizmjenično korištenje T9 i ABC načina rada. Ovisno o regiji korisnici će možda moći koristiti način unosa za specifični jezik.
Pritisnite [ <b>*</b> ]	Prebacivanje u način Simbol.
Pritisnite i držite [ <b>*</b> ]	Odaberite način unosa, promijenite jezik unosa ili odaberite riječi na popisu riječi.

#### T9 način

- Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tipke da biste unijeli čitavu riječ.
- Kada se prikaže odgovarajuća riječ, pritisnite gumb za kretanje udesno ili [**0**] da biste umetnuli razmak. Ako se riječ ne prikaže, pritisnite navigacijsku tipku gore ili dolje da biste odabrali zamjensku riječ.

#### ABC način

Pritisnite i držite odgovarajuću alfanumeričku tipku sve dok se znak ne pojavi na zaslonu.

#### Unos brojeva

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj.


### Instaliranje SIM kartice i baterije

- Uklonite poklopac i umetnite SIM karticu.



- Nemojte pretjerano savijati ni uvijati stražnji poklopac. Time možete oštetiti poklopac.

- Vratite bateriju i poklopac baterije.

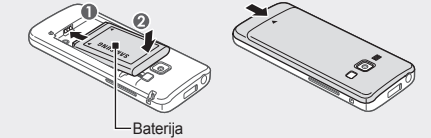

#### Unos simbola

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli simbol.

#### Ostale značajke unosa teksta

Pritisnite tipku Navigacija	Pomicanje pokazivača.
Pritisnite <Obriši>	Brisanje znakova jedan po jedan.
Pritisnite i držite <Obriši>	Brzo brisanje znakova.
Pritisnite [ <b>0</b> ]	Umetanje razmaka.
Pritisnite [ <b>1</b> ]	Unos interpunkcijskih znakova.

#### Upućivanje poziva i odgovaranje na poziv

- Da biste uputili poziv, unesite telefonski broj i pritisnite [**☞**].
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite [**☞**].
- Da biste uputili poziv nedavno biranom broju, pritisnite [**☞**] radi odabira broja, a zatim ponovno pritisnite [**☞**] da biste birali broj.
- Da biste uputili poziv pomoću imenika, pritisnite <Meni> → **Imenik**, odaberite kontakt i pritisnite [**☞**].
- Da biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite [**☞**].

### Slanje i pregled poruka

<Meni> → **Poruke**

#### Slanje poruka

- Pritisnite **Nova poruka**.
- Pritisnite **Dodaj** da biste otvorili imenik.
- Odaberite kontakt i pritisnite **Dodaj**. Ili unesite broj kontakta.
- Pomaknite se prema dolje i unesite tekst poruke. *Pogledajte "Unos teksta".*
- Da biste uz poruku priložili datoteke, pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimedije** i odaberite datoteke.
- Pritisnite **Pošalji**.

#### Prikaz poruka

Pritisnite **Dolazne poruke** i odaberite poruku koju želite pročitati.

### Upravljanje kontaktima

Spremite podatke, kao što su imena, telefonski brojevi i osobni podaci u memoriju uređaja ili na SIM karticu.

<Meni> → **Imenik**

- Korisnici mogu promijeniti lokaciju memorije pritiskom na tipku <Meni> → **Imenik** → <**Opcije**> → **Postavke** → **Memorija Imenika** i odabirom memorijske lokacije.

#### Dodavanje novih kontakata

- Pritisnite gumb za potvrđivanje → lokacija memorije (ako je potrebno).
- Unesite podatke za kontakt i pritisnite tipku Potvrdi.

#### Uređivanje kontakata

- Odaberite kontakt i pritisnite tipku Potvrdi.
- Uredite stavke i pritisnite tipku Potvrdi da biste spremili.

#### Brisanje kontakata

Odaberite kontakt i pritisnite <**Opcije**> → **Obriši**.

### Korištenje fotoaparata

<Meni> → **Kamera**

#### Fotografiranje

- Usmjerite objektiv prema objektu i prilagodite sliku tako da pritisnete <**Opcije**>.
- Pritiskom na tipku Potvrdi snimite fotografiju. Fotografije se automatski spremaju.

#### Snimanje videa

- Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Snimanje**. Ili pritisnite [**1**] da biste **Kamera** promijenili u **Snimanje**.
- Usmjerite objektiv prema objektu i prilagodite sliku tako da pritisnete <**Opcije**>.
- Pritiskom na tipku Potvrdi započnite snimanje.
- Pritisnite da biste zaustavili snimanje. Videozapisi se automatski spremaju.

#### Prikaz slika i videozapisa

Na početnom zaslonu pritisnite <Meni> → **Moje Datoteke** → **Slike** ili **Video** i odaberite stavku za prikaz.

### Slušanje glazbe

<Meni> → **Glazba**

Tipke	Funkcija
Tipka Potvrdi	Reproducirajte, privremeno zaustavite ili ponovno pokrenite reprodukciju glazbe.
Navigacijska tipka	<ul style="list-style-type: none"><li>Lijevo: Preskočite unatrag (pritisnite); Skenirajte unatrag u datoteci (pritisnite i držite).</li> <li>Desno: Preskočite naprijed (pritisnite); Skenirajte naprijed u datoteci (pritisnite i držite).</li> <li>Gore: Otvaranje popisa pjesama.</li> <li>Dolje: Promjena načina ponavljanja.</li></ul>
2	Promjena zvučnog efekta.
3	Promjena načina ponavljanja.
4	Uključivanje i isključivanje nasumičnog načina.

### Korištenje alarma

<Meni> → **Alarmi**

#### Postavljanje alarma

- Pritisnite <**Novi**>.
- Unesite pojedinosti i pritisnite <**Spremi**>.

#### Zaustavljanje alarma

- Kada alarm zazvoni,
- Pritisnite <**Potvrdi**> kako biste zaustavili alarm.
- Pritisnite <**Odgođeno**> kako biste utišali alarm na određeno razdoblje.

#### Brisanje alarma

Pomaknite se na željenu stavku i pritisnite <**Opcije**> → **Obriši**.

### Upravljanje kalendarom

<Meni> → **Kalendar**

#### Stvaranje događaja

- Pritisnite <**Opcije**> odaberite → **Novi**, a zatim vrstu događaja.
- Unesite pojedinosti o događaju i pritisnite <**Spremi**>.

#### Pregled događaja

Odaberite datum i pritisnite tipku Potvrdi. Da biste promijenili prikaz kalendara, pritisnite <**Opcije**> → **Prikaz po** → **Mjesec** ili **Tjedan**.

### Slušanje FM radija

<Meni> → **FM Radio**

#### Aktiviranje FM radija

- Spojite slušalice na uređaj.
- Pritisnite tipku Potvrdi da biste uključili FM radio.
- Pritisnite <**Da**> da biste započeli automatsko podešavanje.
  - Od korisnika se može tražiti da pokrenu automatsko traženje stanica kada prvi put pristupe FM radiju.

- Upravljanje FM radiom pomoću sljedećih tipki:

Tipke	Funkcija
Tipka Potvrdi	Uključivanje ili isključivanje FM radija.
Navigacijska tipka	Lijevo / Desno: Precizno traženje frekvencije; Traženje sljedeće dostupne radiostanice (pritisnite i držite).

#### Dodavanje radiostanica na popis favorita

- Spojite slušalice na uređaj.
- Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u** → **Favoriti**.
- Dodijelite tipku i pritisnite <**Odaberi**>.

### Korištenje značajke Bluetooth

<Meni> → **Bluetooth**

#### Uključivanje značajke Bluetooth

- Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke** i postavite **Bluetooth** na **Uključeno**.
- Postavite **Vidljivost** da biste drugim uređajima omogućili traženje uređaja.

Pronalaženje i uparivanje drugih Bluetooth uređaja
<ol style="list-style-type: none"><li>Pritisnite tipku Potvrdi da biste pronašli ostale Bluetooth uređaje.</li> <li>Odaberite uređaj i pritisnite tipku Potvrdi.</li> <li>Pritisnite &lt;<b>Da</b>&gt; da biste unijeli PIN između uređaja.</li> <li>Kada drugi uređaj prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.</li></ol>
Korisnici će, ovisno o uređaju, možda morati unijeti PIN.
Isključivanje značajke Bluetooth
Odaberite < <b>Opcije</b> > → <b>Postavke</b> i postavite <b>Bluetooth</b> na <b>Isključeno</b> .
Slanje podataka putem Bluetooth značajke
<ol style="list-style-type: none"><li>Odaberite stavke za slanje iz jedne od aplikacija na uređaju.</li> <li>Pritisnite &lt;<b>Opcije</b>&gt; → <b>Pošalji putem</b> → <b>Bluetooth</b>.</li></ol>

### Prilagodba uređaja

Postavke upravljaju radom aplikacija i funkcija. Promijenite ih da biste prilagodili uređaj. Prilagoditi možete izgled, profile zvukova, radnje poziva i mnogo više.


<Meni> → **Postavke**

Meni	Opis
<b>Profil</b>	Promijenite vrstu upozorenja, melodiju zvona, glasnoću itd.
<b>Zaslon</b>	Promjena pozadine, teme, svjetline itd.
<b>Vrijeme i datum</b>	Promijenite vrijeme i datum uređaja.
<b>Telefon</b>	Promijenite jezik uređaja itd.
<b>Poziv</b>	Postavite automatsko odbijanje, način odgovora, prosljeđivanje poziva, lažno pozivanje itd.
<b>Sigurnosne kopije</b>	Stvorite sigurnosnu kopiju podataka ili ih vratite.
<b>Sigurnost</b>	Postavljanje zaključavanja ili promjena šifri.
<b>PC veze</b>	Postavite postavke veze s računalom.
<b>Postavke mreže</b>	Promjena postavki profila mreže.
<b>Memorija</b>	Brisanje memorije ili provjera statusa memorije.
<b>Poništavanje</b>	Vraćanje tvorničkih postavki uređaja.



## Prilagodba profila zvuka

 **<Meni>** → **Postavke** → **Profili**

 Da biste se prebacili na neki drugi profil, odaberite ga na popisu.

### Promjena melodije zvona

- Odaberite profil i pritisnite **<Uredi>**.
- Pritisnite **Ton poziva**.
- Odaberite melodiju zvona i pritisnite tipku Potvrdi.

### Promjena tona upozorenja o pristigloj poruci

- Odaberite profil i pritisnite **<Uredi>**.
- Pritisnite **Vrsta tona**.
- Odaberite ton i pritisnite tipku Potvrdi.

### Prilagodba glasnoće melodije zvona














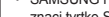
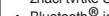
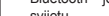
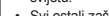
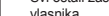

















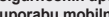
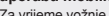

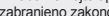
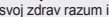

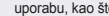
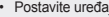
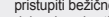
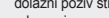
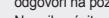
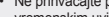

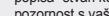
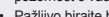
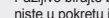
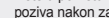





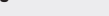
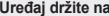

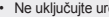
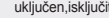
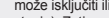
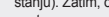
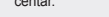










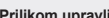







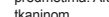


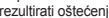


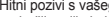

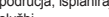






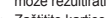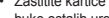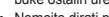





- Odaberite profil i pritisnite **<Uredi>**.
- Pritisnite **Glasnoća** → **Ton poziva**.
- Prilagodite glasnoću i pritisnite **<Spremi>**.

### Prilagođavanje glasnoće glasa tijekom poziva

Tijekom trajanja poziva pritisnite navigacijsku tipku gore ili dolje da biste podesili glasnoću.
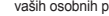
# Sigurnosne informacije






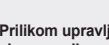
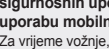
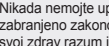
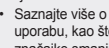
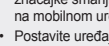
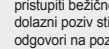
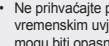
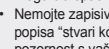
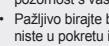
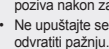
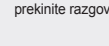

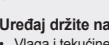
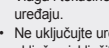
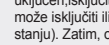
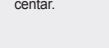

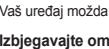
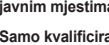

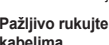
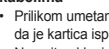
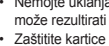
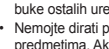
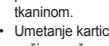
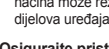
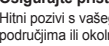
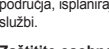
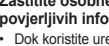
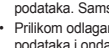
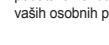


## Sigurnosne informacije




	Ovaj proizvod zadovoljava primjenjive nacionalne SAR granične vrijednosti od 2,0 W/kg. Specifične maksimalne SAR vrijednosti mogu se naći u dijelu ovog priručnika - Informacije o certifikatu o specifičnoj razini apsorpcije (SAR).
	Da bi se osigurao nesmetan rad RF uređaja pri nošenju ili korištenju uređaja potrebna je udaljenost od tijela 1,5 cm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
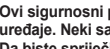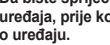
#### Zaštitni znaci

- SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni znaci tvrtke Samsung Electronics.
- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.

#### Ovi sigurnosni podaci obuhvaćaju sadržaj za mobilne uređaje. Neki sadržaji možda se neće odnositi na vaš uređaj. Da biste spriječili ozljede na sebi i drugima ili oštećivanje uređaja, prije korištenja uređaja pročitajte sigurnosne upute o uređaju.

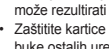**Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog uređaja**



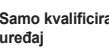
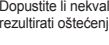
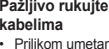
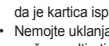
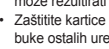
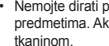
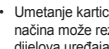
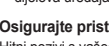
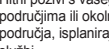
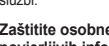
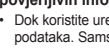
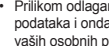


Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom. Radi vaše sigurnosti i sigurnost drugih, koristite svoj zdrav razum i upamtite sljedeće savjete:

- Saznajte više o svom uređaju i njegovim značajkama za lakšu uporabu, kao što su brzo biranje i ponovno biranje. Ove će vam značajke smanjiti vrijeme potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom uređaju.
- Postavite uređaj tako da imate brz pristup. Provjerite možete li pristupiti bežičnom uređaju bez skidanja pogleda s ceste. Ako dolazni poziv stigne u nezgodno vrijeme, neka vaša govorna pošta odgovori na poziv umjesto vas.
- Ne prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj gužvi ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led i prometna gužva mogu biti opasni.
- Nemojte zapisivati bilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa "stvari koje morate obaviti" ili pregledavanje imenika odvraća pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.
- Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad niste u pokretu ili prije uključivanja u promet. Planirajte obavljanje poziva nakon zaustavljanja automobila.
- Ne upuštajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu odvratiti pažnju. Obavijestite osobu s kojom razgovarate da vozite i prekinite razgovore koji bi mogli odvratiti vašu pažnju s ceste.

### Vodite računa o svom mobilnom uređaju i ispravno ga koristite

#### Uređaj držite na suhom

- Vlaga i tekućine mogu oštetiti dijelove ili elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključuen,isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne može isključiti ili ne možete izvaditi bateriju, ostavite ga u tom stanju). Zatim, osušite uređaj ručnikom i odnesite ga u servisni centar.

**Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen**
Vaš uređaj možda neće raditi ispravno.

### Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima

### Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

### Pažljivo rukujte SIM karticama, memorijskim karticama ili kabelima

- Prilikom umetanja kartice ili spajanja kabela na uređaj, vodite računa da je kartica ispravno umetnuta, a kabel ispravno spojen.
- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.
- Umetanje kartice ili spajanje kabela primjenom slike ili na neispravan načinu može rezultirati oštećenjem višenamjenske utičnice ili drugih dijelova uređaja.

#### Osigurajte pristup hitnim službama



Hitni pozivi s vaštva uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

### Zaštite osobne podatke i spriječite curenje ili zloupotrebu povjerljivih informacija

- Dok koristite uređaj, obavezno pravitte sigurnosnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak bilo kojih podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite sigurnosnu kopiju svih podataka i onda resetirajte uređaj kako biste spriječili zlouporabu vaših osobnih podataka.

## Korištenje mobilnog lokatora

Značajka mobilnog lokatora pojednostavnjuje lociranje i oporavak uređaja ako ukraden ili izgubljen. Kada netko umetne drugačiju SIM karticu, prethodno postavljenim primateljima poslat će se poruka o praćenju. Ta je značajka možda nedostupna zbog određenih značajki koje davatelj usluga podržava.

	<b>&lt;Meni&gt;</b> → <b>Postavke</b> → <b>Sigurnost</b> → <b>Mobilni lokator</b>
	Korisnici će možda morati potvrditi šifru prilikom pristupanja mobilnom lokatoru.

### Uključivanje mobilnog lokatora

- Unesite šifru i pritisnite **<OK>**.
- Pritisnite tipku za potvrdu da biste odabrali **Uključeno**.
- Unesite detalje o primateljima i pošiljatelju.
- Pritisnite **<Spremi>** → **<Privačam>**.

### Isključivanje mobilnog lokatora

- Unesite šifru i pritisnite **<OK>**.
- Pritisnite tipku za potvrdu da biste odabrali **Isključeno**.

## Sigurnosne informacije

## Sigurnosne informacije

## Sigurnosne informacije

## Sigurnosne informacije

#### Upozorenje

### Ne ispunjavanje sigurnosnih upozorenja i odredbi može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti

**Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice**
Neosigurani spojevi mogu izazvati strujni udar ili požar.